Requisitos del sistema

- Ordenador:
  IBM PC/AT o un ordenador compatible con uno de los siguientes sistemas operativos Windows preinstalados:
  Windows XP Home Edition (Service Pack 2 o posterior) / Windows XP Professional (Service Pack 2 o posterior) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 o posterior) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 o posterior) / Windows Vista Business (Service Pack 1 o posterior) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 o posterior)
  * Excepto las versiones de sistemas operativos no admitidas por Microsoft.
  * Excepto Windows® XP Professional x64 Edition
  * Excepto la utilización de versiones de sistemas operativos de 64 bits con el software para PC "Media Manager for WALKMAN"
- CPU: Pentium 4 a 1,0 GHz o superior
- RAM: 512 MB o más
- Unidad de disco duro: 380 MB o más de espacio disponible.
- Pantalla: Resolución de la pantalla: 800 × 600 píxeles (o superior) (se recomienda 1.024 × 768 o superior), Colores: 8 bits o superior (se recomiendan 16 bits)
- Unidad de CD-ROM (compatible con reproducción de Digital Music CD utilizando WDM)
  Para crear CD originales, se necesita una unidad de CD-R/RW.
- Tarjeta de sonido
- Puerto USB (se recomienda USB de alta velocidad)
- Se requiere Microsoft® .NET Framework 2.0 ó 3.0, QuickTime®7.3 (suministrado), Internet Explorer 6.0 ó 7.0, Reproductor de Windows Media 10 u 11 y DirectX 9.0. (Se recomienda el Reproductor de Windows Media 11. Algunos equipos que tienen instalado el Reproductor de Windows Media 10 pueden sufrir una limitación de los archivos (AAC, archivos de vídeo, etc.) que se pueden transferir arrastrando y soltando.)
- Se debe instalar Adobe Flash Player 8 o superior.
- Se requiere una conexión a Internet de banda ancha para utilizar los servicios de distribución de música por Internet (EMD) o para visitar el sitio web.
- No se garantiza el funcionamiento con todos los sistemas aunque cumplan los requisitos del sistema mencionados anteriormente.
  No es compatible con los siguientes entornos:
  Equipos o sistemas operativos de creación propia / Entornos que sean actualizaciones de los sistemas operativos originales instalados por el fabricante / Entornos de arranque múltiple / Entornos multimonitor / Macintosh

* 4 1 3 7 9 8 8 4 1 * (1)

©2009 Sony Corporation Printed in Malaysia

4-137-988-**41** (1)

SONY

WALKMAN®

Guía de inicio rápido
NWZ-X1050 / X1060

REPRODUCTOR DE MEDIOS DIGITALES

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA

NWZ-X1050 Certificado COFETEL No. : RCPSONW09-0166
NWZ-X1060 Certificado COFETEL No. : RCPSONW09-0166-A1

Acerca del manual

El uso del reproductor se describe en esta "Guía de inicio rápido" y en la "Guía de funcionamiento" (archivo PDF).

– **Guía de inicio rápido**: describe el funcionamiento básico del reproductor, incluida la importación, transferencia y reproducción/visualización de canciones, vídeos y fotos. También describe las operaciones básicas de la comunicación a través de LAN sin cable por medio del reproductor.
– **Guía de funcionamiento**: describe las funciones avanzadas del reproductor y proporciona información para la solución de problemas.
– **Precauciones:** describe notas importantes para evitar accidentes.

Para obtener la información más reciente

Si tiene problemas o dudas sobre este producto o desea información acerca de artículos compatibles con éste, visite los sitios web siguientes.
Para clientes de EE. UU.: http://www.sony.com/walkmansupport
Para clientes de Canadá: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Para clientes de Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Para clientes de Latinoamérica: http://www.sony-latin.com/index.crp
Para clientes de otros países/regiones: http://www.sony-asia.com/support
Para clientes que adquieren modelos extranjeros: http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Accesorios suministrados

Compruebe que se incluyen los siguientes accesorios en el paquete.

☐ Auriculares (1)
☐ Cable USB (1)
☐ Almohadillas (tamaño S, L) (1)
☐ Accesorio de acoplamiento (1)
Utilícelo para conectar el reproductor a la base opcional, etc.



☐ Cable de entrada de audio (1)
☐ Conector adaptador para su uso en vuelos (único/dual) (1)
☐ CD-ROM*1*2 (1)
– Media Manager for WALKMAN*3
– Reproductor de Windows Media 11
– Content Transfer
– Guía de funcionamiento (archivo PDF)
☐ Guía de inicio rápido (este manual) (1)

*1 No intente reproducir este CD-ROM en un reproductor de CD audio.
*2 El paquete de software puede variar en función del país/región en el que haya adquirido el reproductor.
*3 Media Manager for WALKMAN no se incluye en los paquetes a la venta en EE. UU. Descárguelo del sitio web siguiente:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

Fuente de alimentación

Batería recargable de Iones de Litio incorporada, cc 3,7V 660mAh (1 Batería recargable de iones de litio) Alimentación USB (desde un ordenador a través de la clavija de Puerto Serial Universal USB A) de cc 5V

Tabla de contenido

Accesorios suministrados 3

Componentes y controles 6

Cómo utilizar el panel táctil.....8

Acerca del menú HOME.....11

Procedimientos iniciales 12

Antes de conectar el reproductor al ordenador.....12

Carga de la batería.....12

Ajustes antes de utilizar el reproductor 13

Operaciones básicas..... 14

Encendido y apagado del reproductor.....14

Reproducción de música/vídeos/fotos.....15

Transferencia de música/vídeos/fotos/podcasts desde un ordenador 16

Instalación de la Guía de funcionamiento y el software 16

Acerca del paquete de software.....17

Importación de música mediante el Reproductor de Windows Media 11.....20

Transferencia de música mediante el Reproductor de Windows Media 11.....22

Transferencia de música/vídeos/fotos/podcasts mediante el Explorador de Windows.....24

Uso de Internet 26

Funciones de Internet del reproductor.....26

Conexión a Internet.....27

Información adicional 28

Precauciones.....28

Parte frontal

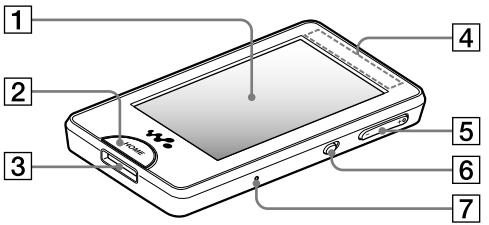

1 Pantalla (panel táctil)
Toque (golpee con suavidad) un icono, elemento, botón de control, etc., en la pantalla para utilizar el reproductor (☞ página 8).

2 Botón HOME
Púlselo para visualizar el menú HOME (☞ página 11).
Si mantiene pulsado el botón HOME, la pantalla se apaga y el reproductor pasa a modo de espera.

3 Toma WM-PORT
Utilice esta toma para conectar el cable USB suministrado o dispositivos periféricos opcionales.

4 Antena incorporada
Procure no tapar la antena con la mano o con otros objetos durante la comunicación LAN sin cable.

5 Botón VOL +*1/–
Permite ajustar el volumen.

6 Interruptor NOISE CANCELING
Deslice el interruptor NOISE CANCELING en la dirección de la flecha ▶ para activar la función Noise Cancel.

7 Botón de RESET
Pulse el botón de RESET con una aguja pequeña o un objeto similar para reiniciar el reproductor.

Parte posterior

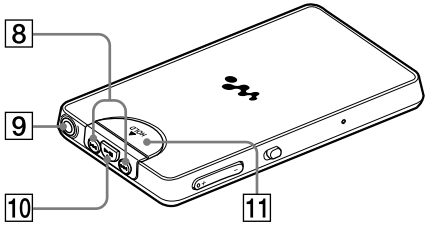

8 Botones I◀◀ /▶▶I
Púlselos para ir al principio de una canción o un vídeo, o bien para avanzar rápidamente o rebobinar.

9 Toma de auriculares
Permite conectar los auriculares.

10 Botón ▶II*1
Pulse el botón ▶II para iniciar la reproducción de la canción o el vídeo.
Durante la reproducción, pulse el botón ▶II para pausar la reproducción.

11 Interruptor HOLD
Deslice el interruptor HOLD en la dirección de la flecha ▲ para desactivar los botones y el panel táctil. En la parte superior de la pantalla aparecerá HOLD cuando estén desactivados.

*1 Existen puntos táctiles. Utilícelos como orientación para utilizar los botones.

Cómo utilizar el panel táctil

Puede utilizar la pantalla del panel táctil para utilizar el reproductor.
Golpee con suavidad un icono, elemento, botón de control, etc., de la pantalla para utilizar el reproductor. También puede arrastrar el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una lista y deslizarlo rápidamente para desplazarse rápidamente por una lista o una serie de miniaturas (imágenes de tamaño reducido que aparecen en una lista).

Aviso sobre las operaciones con el panel táctil

El panel táctil del reproductor no funcionará correctamente si se utilizan:

- Guantes.
- Dos o más dedos.
- Uñas.
- Los dedos mojados.
- Un lápiz, un bolígrafo, una pluma, etc.
- Otros objetos además del dedo.

Golpear suavemente para seleccionar

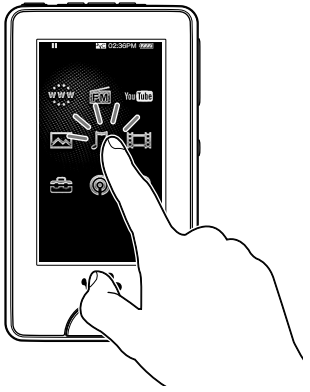

Toque (golpee con suavidad) un icono, elemento, botón de control, etc., para seleccionarlo.

Arrastrar el dedo para desplazarse

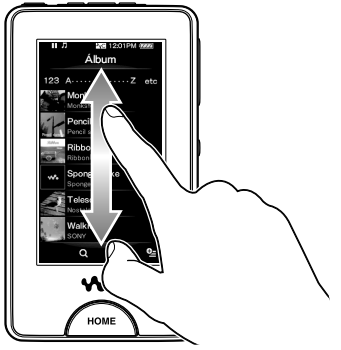

Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por la lista. También puede arrastrar el indicador por el deslizador de búsqueda para elegir un punto inicial para la reproducción.

Deslizar el dedo rápidamente para desplazarse rápidamente

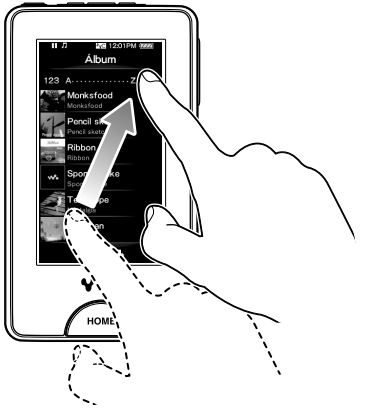

Deslice el dedo rápidamente hacia arriba o abajo de la pantalla para desplazarse rápidamente por una lista. También puede deslizarlo rápidamente hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados para ver el álbum siguiente o anterior en la pantalla de navegación de álbumes, o para ver la imagen siguiente o anterior de la pantalla de navegación de escenas.

Entrada de texto

Puede utilizar el teclado en pantalla para especificar texto.
Seleccione un campo de texto en el que desee escribir texto, como una entrada de dirección de página web, a fin de visualizar el teclado en pantalla.
Cuando golpee con suavidad la tecla de modo de entrada, la asignación de la tecla cambiará cíclicamente. Las correlaciones de asignación de teclas variarán según el idioma.

Ejemplo: Teclado alfanumérico inglés

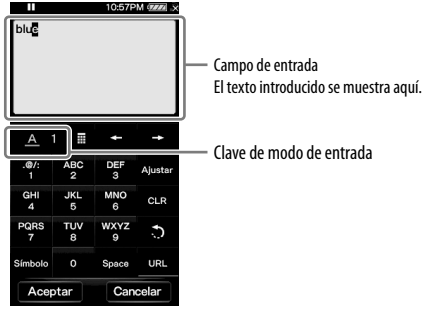

Nota

- En función del campo de texto, es posible que no pueda cambiar el modo de entrada debido a restricciones de caracteres.

Sugerencia

- Puede utilizar la función de texto predictivo en los teclados inglés y chino.

Acerca del menú HOME

Puede visualizar el menú HOME si pulsa el botón HOME del reproductor. El menú HOME es el punto de partida de cada aplicación, como Música, Vídeo, Foto, Radio FM, Navegador de Internet, Podcast, etc.

www	Navegador de Internet	Permite navegar por sitios web a través de una conexión a Internet sin cable.
FM	Radio FM	Permite escuchar emisiones de radio FM.
YouTube	YouTube	Permite ver vídeos en YouTube a través de una conexión a Internet sin cable.
	Foto	Permite ver fotos transferidas al reproductor.
	Música	Permite escuchar las canciones transferidas al reproductor.
	Vídeo	Permite ver los vídeos transferidos al reproductor.
	Ajustes	Permite realizar ajustes en el reproductor y sus aplicaciones.
	Podcast	Permite descargar episodios de podcast a través de la conexión a Internet sin cable y reproducirlos.
NC	Modos Noise Cancel	Permite reducir ruidos ambientales no deseados mediante una tecnología de control activo del ruido.

Antes de conectar el reproductor al ordenador

Asegúrese de que el sistema operativo sea Windows XP (Service Pack 2 o posterior) o Windows Vista (Service Pack 1 o posterior) y que el Reproductor de Windows Media instalado en su ordenador sea de la versión 10 u 11.

Carga de la batería

La batería del reproductor se recarga cuando el reproductor se conecta a un ordenador en funcionamiento.

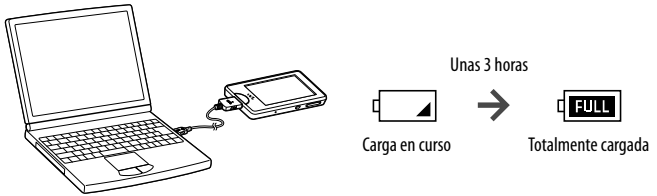

Sugerencia

- Durante la carga, tras un período de tiempo establecido con el ajuste "Tempor. Apag. Pantall.", la pantalla se apaga. Para ver el estado de carga y otras indicaciones, pulse el botón HOME para encender la pantalla.

Notas

- No encienda, reinicie, recupere del modo de espera ni apague el ordenador mientras el reproductor está conectado a un ordenador. Estas operaciones pueden provocar un funcionamiento anómalo del reproductor. Desconecte el reproductor del ordenador antes de realizar estas operaciones.
- No es posible utilizar el reproductor cuando éste está conectado a un ordenador.
- Si no tiene previsto utilizar el reproductor durante más de medio año, cargue la batería al menos una vez cada 6 a 12 meses para contribuir a su mantenimiento.

Ajustes antes de utilizar el reproductor

Selección del idioma de pantalla

Asegúrese de ajustar el idioma de pantalla antes de utilizar el reproductor. De lo contrario, pueden aparecer caracteres no reconocibles en la pantalla.

1 En el menú HOME, seleccione (Ajustes) ➔ "Idioma (Language)" ➔ el ajuste de idioma deseado.

Selección del país/región

Elija el país/región para que el sitio web de búsqueda busque información mediante la función Enlaces Relacionados del reproductor.

1 En el menú HOME, seleccione (Ajustes) ➔ "País/Zona de Servicio" ➔ el país/región deseados ➔ "Aceptar".

Ajuste de la fecha y la hora

Algunas aplicaciones del reproductor no funcionarán correctamente hasta que se establezca la fecha y la hora. Establezca la fecha y hora actual antes de utilizar el reproductor.

1 En el menú HOME, seleccione (Ajustes) ➔ "Ajustes comunes" ➔ "Ajustes del Reloj" ➔ "Ajustar Fecha-Hora".

2 Arrastre o deslice rápidamente el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el año, el mes, la fecha, las horas y los minutos y así ajustar la fecha y la hora.

3 Seleccione "Aceptar".

Encendido y apagado del reproductor

Para encender el reproductor

Pulse cualquier botón para encender el reproductor.

Sugerencia

- Si aparece HOLD en la parte superior de la pantalla, deslice el interruptor HOLD en sentido contrario a la flecha ▲ para cancelar la función HOLD (Retención) (☞ página 7).

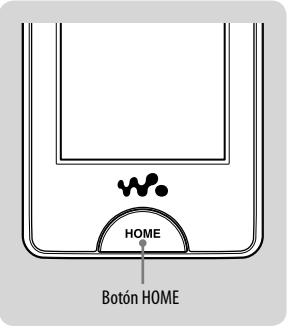

Para apagar el reproductor

Si mantiene pulsado el botón HOME, el reproductor pasará a modo de espera y la pantalla se apagará. Asimismo, si deja el reproductor en modo de espera durante un día aproximadamente, el reproductor se apagará por completo automáticamente.

Sugerencias

- Una vez transcurrido el tiempo establecido en "Tempor. Apag. Pantall.", la pantalla se apagará, pero todavía podrá golpear en ella con suavidad para encenderla.
- Al cabo de 10 minutos de que se apague la pantalla, el reproductor pasará a modo de espera. No puede usar el panel táctil en modo de espera. Pulse cualquier botón del reproductor para volver a encenderlo antes de utilizarlo.

Reproducción de música/vídeos/fotos

Para reproducir o ver música, vídeos o fotos, basta con golpear con suavidad un icono de la pantalla. El reproductor contiene música, vídeos y fotos de muestra para ayudarle a adquirir cierta experiencia práctica en el uso del reproductor.

Sugerencia

- Puede seleccionar (A la Lista) para visualizar la lista de canciones/vídeos/fotos.

Reproducción de música

1 En el menú HOME, seleccione (Música) y, a continuación, seleccione ►.

Se inicia la reproducción de la música de muestra.

- Para detener la reproducción, golpee ❚❚ con suavidad.

Reproducción de vídeos

1 En el menú HOME, seleccione (Vídeo) y, a continuación, seleccione ►.

Se inicia la reproducción del vídeo de muestra.

- Para detener la reproducción, golpee ❚❚ con suavidad.

Visualización de fotos

1 En el menú HOME, seleccione (Foto).

Se visualiza una foto de muestra en la pantalla.

- Para ver otra foto, arrastre el dedo hacia los lados.

Instalación de la Guía de funcionamiento y el software

Puede instalar la Guía de funcionamiento (archivo PDF) y el software desde el CD-ROM suministrado siguiendo los pasos que se indican a continuación. Al efectuar la instalación, es necesario iniciar sesión como administrador.
Consulte los requisitos del sistema (en la contraportada) antes de iniciar la instalación.

1 Inserte el CD-ROM suministrado en el ordenador.
El asistente de instalación se iniciará automáticamente. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la instalación.
- Si el asistente de instalación no se inicia, haga clic en [Mi PC] (Windows XP) o [Equipo] (Windows Vista) en el menú [Inicio] de Windows y, a continuación, haga clic en el icono de la unidad de CD-ROM para iniciar el asistente de instalación.

2 Cuando aparezca el menú de instalación, haga clic en el elemento de la izquierda que desee instalar y, a continuación, haga clic en el botón [Instalar] en la parte inferior derecha de la pantalla.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Para instalar la Guía de funcionamiento (archivo PDF), seleccione [Guía de funcionamiento].

Para ver la Guía de funcionamiento (archivo PDF)

Una vez completada la instalación, aparece el icono en el escritorio. Para ver la Guía de funcionamiento, haga clic en el icono . Para obtener más información sobre cómo utilizar o configurar las funciones del reproductor, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

Nota

- Para ver la Guía de funcionamiento, necesita Adobe Reader o Acrobat Reader 5.0. Adobe Reader se puede descargar de Internet de forma gratuita.

Acerca del paquete de software

Reproductor de Windows Media 11

El Reproductor de Windows Media puede importar datos de audio de los CD y transferirlos al reproductor. Utilice este software cuando emplee archivos de audio WMA y de vídeo WMV protegidos por derechos de autor.
Archivos transferibles: Música (MP3, WMA), Vídeo (WMV), Foto (JPEG)
Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte la Ayuda del software o visite el siguiente sitio web.

http://www.support.microsoft.com/

Sugerencia

- Algunos equipos que tienen instalado el Reproductor de Windows Media 10 pueden sufrir una limitación de los archivos (AAC, archivos de vídeo, etc.) al transferirlos arrastrando y soltando. Si instala el Reproductor de Windows Media 11 del CD-ROM suministrado, puede resolver el problema. Antes de instalar el Reproductor de Windows Media 11, asegúrese de si el software o el servicio son compatibles con el Reproductor de Windows Media 11.

Media Manager for WALKMAN*1

Media Manager for WALKMAN puede transferir música, fotos y vídeo del ordenador al reproductor, e importar datos de audio de los CD. Media Manager for WALKMAN también se puede suscribir a fuentes RSS y transferir archivos de música y vídeo que se hayan descargado de podcasts. Para obtener información sobre el funcionamiento, consulte la Ayuda del software. También se pueden transferir archivos de audio (AAC) o vídeos arrastrándolos y soltándolos con el Explorador de Windows y con Media Manager for WALKMAN.

Archivos transferibles: Música (MP3, WMA, AAC*2, WAV), Foto (JPEG), Vídeo (Perfil simple MPEG-4, Perfil básico AVC (H.264/AVC), WMV*2*3), Podcast (música, vídeo)

*1 Si ha adquirido el paquete en EE. UU., descargue Media Manager for WALKMAN del sitio web siguiente:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

*2 Los archivos DRM no son compatibles.

*3 Algunos archivos WMV no pueden reproducirse después de transferirlos con Media Manager for WALKMAN. Si vuelve a transferirlos mediante el Reproductor de Windows Media Player 11, es posible que pueda reproducirlos.

Nota

- No se admiten los archivos de vídeo protegidos por derechos de autor, como las películas de DVD o los programas de televisión digital grabados.

Content Transfer

Content Transfer permite transferir música, vídeos o fotos de un ordenador al reproductor mediante una sencilla operación de arrastrar y soltar. Puede utilizar el Explorador de Windows o iTunes® para arrastrar y soltar datos a Content Transfer. Para obtener información sobre el funcionamiento, consulte la Ayuda del software.

Archivos transferibles: Música (MP3, WMA, AAC*1, WAV), Foto (JPEG), Vídeo (Perfil simple MPEG-4, Perfil básico AVC (H.264/AVC), WMV*1*2), Podcast (música, vídeo)

*1 Los archivos DRM no son compatibles.

*2 Algunos archivos WMV no pueden reproducirse después de transferirlos con Content Transfer. Si vuelve a transferirlos mediante el Reproductor de Windows Media Player 11, es posible que pueda reproducirlos.

Sugerencias

- Los archivos ATRAC pueden transferirse al reproductor después de su conversión a formato de archivo MP3. Para convertir archivos, descargue la herramienta de conversión de MP3 del sitio web de asistencia al cliente que se indica en “Para obtener la información más reciente”.
- Puede registrar podcasts en el reproductor mediante iTunes® y Content Transfer. Para registrarlos, arrastre y suelte el título de un podcast de iTunes® a Content Transfer.

Importación de música mediante el Reproductor de Windows Media 11

Puede utilizar el Reproductor de Windows Media 11 para copiar (extraer) música de sus CD. Siga estas instrucciones para extraer las canciones de un CD a su ordenador.

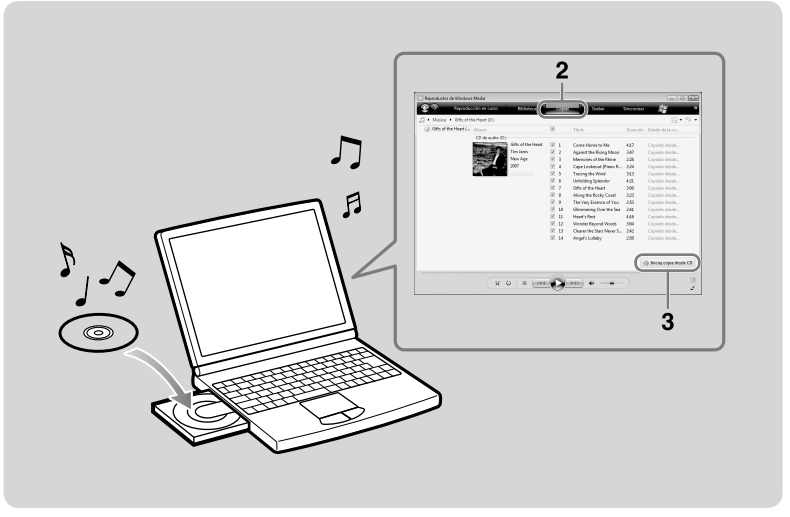

1 **Inserte el CD audio.**

2 **Inicie el Reproductor de Windows Media 11 y, a continuación, haga clic en la pestaña "Copiar" de la parte superior de la ventana.**

Cuando se conecte a Internet, el Reproductor de Windows Media 11 obtendrá la información del CD (título del CD, nombre de las canciones o nombre del artista, etc.) y la mostrará en la ventana.

3 **Haga clic en "Iniciar copia desde CD".**

El Reproductor de Windows Media 11 empezará a importar el CD.
En las canciones importadas se indicará "Copiado desde CD a la biblioteca". Espere hasta que se importen todas las canciones.

Sugerencias

- Las canciones importadas se almacenan en la carpeta "Mi música" (Windows XP) o "Música" (Windows Vista) del ordenador. Haga clic en la pestaña "Biblioteca" de la ventana del Reproductor Windows Media 11 para encontrarlas.
- El Reproductor de Windows Media 11 obtiene la información del CD de una base de datos de Internet. Sin embargo, en el caso de algunos CD, la información puede no estar disponible en la base de datos. Si falta la información sobre su CD, puede agregarla después de importarlo. Para obtener información sobre cómo agregar y editar información de CD, consulte la Ayuda del Reproductor de Windows Media 11.
  Si no desea importar una canción, anule la selección de la casilla de verificación situada a la izquierda del título de la canción.

Nota

- La música importada es sólo para uso privado. Su uso fuera de esta limitación requiere el permiso de los propietarios de los derechos de autor.

Transferencia de música mediante el Reproductor de Windows Media 11

Puede utilizar el Reproductor Windows Media 11 para transferir música de su ordenador al reproductor. Siga estas instrucciones para transferir canciones de su ordenador al reproductor.

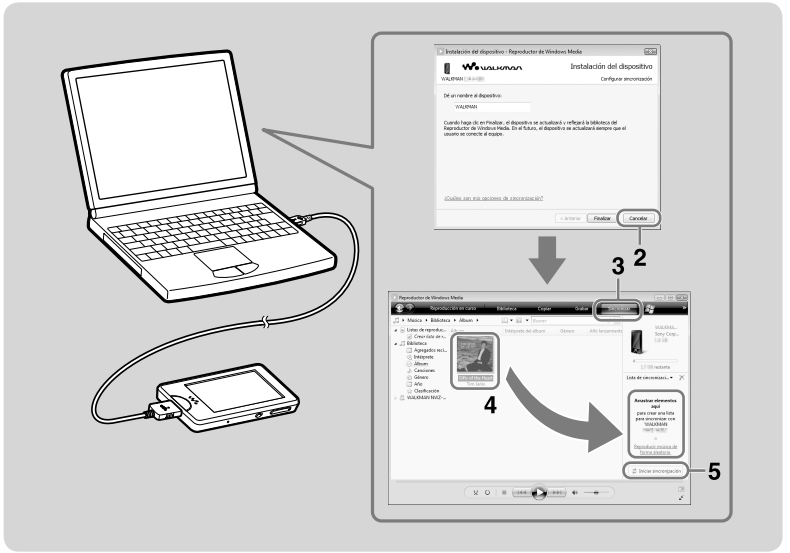

1 **Inicie el Reproductor de Windows Media 11 y conecte el reproductor al ordenador mediante el cable USB suministrado.**

Inserte el conector del cable USB al reproductor con la marca orientada hacia arriba.
Aparecerá la ventana “Instalación del dispositivo”.

2 **Haga clic en “Cancelar”.**

Para cerrar la ventana de reproducción automática, si aparece, haga clic en “Cancelar” o en el icono de Cerrar.

- Si hace clic en “Finalizar” en lugar de “Cancelar”, se copiarán automáticamente todos los datos de la biblioteca del Reproductor de Windows Media al reproductor. Si el tamaño de los datos de la biblioteca es mayor que el espacio de almacenamiento disponible en el reproductor, el proceso de copia no se iniciará.
- Puede abrir la ventana “Instalación del dispositivo” en cualquier momento. Para abrirla, haga clic con el botón derecho del ratón en “WALKMAN” en la parte izquierda de la ventana del Reproductor de Windows Media y, a continuación, haga clic en “Configurar sincronización”.

3 **Haga clic en la pestaña “Sincronizar” en la ventana del Reproductor de Windows Media 11.**

4 **Arrastre y suelte las canciones deseadas a la lista de sincronización, en la parte derecha de la ventana.**

Las canciones se agregarán a la lista de sincronización.

5 **Haga clic en “Iniciar sincronización” para iniciar la sincronización.**

Cuando se haya completado la sincronización, aparecerá “Ahora puede desconectar ‘nombre_WALKMAN’.” en la lista de sincronización. Cuando haya finalizado, cierre el Reproductor de Windows Media 11 y desconecte el reproductor del ordenador.

Transferencia de música/vídeos/fotos/podcasts mediante el Explorador de Windows

Además del Reproductor de Windows Media 11, también puede utilizar el Explorador de Windows para transferir datos de su ordenador al reproductor. Antes de realizar la transferencia, importe los archivos de música/vídeo/fotos/podcasts que desee al ordenador utilizando previamente un software adecuado.
Para transferir los datos de su ordenador al reproductor, arrastre y suelte los archivos de la carpeta del ordenador a una carpeta del reproductor en el Explorador de Windows. El reproductor aparece como [WALKMAN] en el Explorador de Windows cuando está conectado a su ordenador mediante el cable USB suministrado.
Los datos que pueden reproducirse se rigen por determinadas reglas de jerarquía. Para transferir los datos correctamente, consulte las ilustraciones de la página siguiente. La jerarquía de datos puede variar en función del entorno del ordenador.
También puede transferir datos utilizando el software incluido en el paquete.

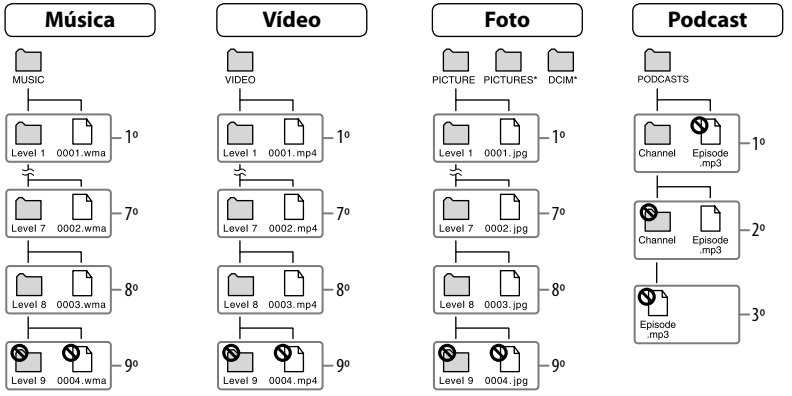

* Las jerarquías de datos de “PICTURES” y “DCIM” son las mismas que las de la carpeta “PICTURE”.

Archivos transferibles

Música: MP3, WMA, AAC*, PCM Lineal
Vídeo: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV
Foto: JPEG

* No es posible reproducir archivos AAC protegidos por derechos de autor.

Nota

- Si transfiere los episodios de un podcast al reproductor mediante el Explorador de Windows, no podrá descargar otros episodios del podcast utilizando la función LAN sin cable del reproductor.

Es posible conectar el reproductor a Internet a través de una red sin cable para aprovechar las diversas funciones de Internet.

Funciones de Internet del reproductor

YouTube

Es posible ver vídeos de YouTube a través de una conexión a Internet sin cable. Puede buscar los vídeos deseados por palabra clave o examinar los vídeos destacados y los vídeos más vistos.

Podcast

Además de transferir los episodios de un ordenador al reproductor, también puede registrar los podcasts en el reproductor. Para registrar un podcast, utilice el navegador de Internet para abrir un sitio web que distribuya podcasts y, a continuación, golpee con suavidad el icono de RSS en el sitio web. Puede descargar episodios de los podcasts registrados a través de la conexión a Internet sin cable.
Para registrar los podcasts también puede arrastrarlos y soltarlos de iTunes® a Content Transfer, o transferirlos mediante Media Manager for WALKMAN, a fin de descargar sus episodios a través de la conexión a Internet sin cable.

Navegador de Internet

Puede navegar por sitios web a través de la conexión a Internet sin cable. Puede ampliar o reducir el zoom de una página web, o reorganizar el diseño automáticamente para facilitar la lectura. El navegador de Internet admite JavaScript.

Notas

- Es posible que algunas páginas web no se visualicen o que no funcionen correctamente. Además, es posible que no se visualicen las páginas web con gran cantidad de imágenes o vídeos.
- El navegador de Internet del reproductor no admite las funciones siguientes:
  - Contenido de Flash®.
  - Carga/descarga de archivos.
  - Reproducción de medios de transmisión por secuencias, como secuencias de audio y vídeo.
  - Ventanas que abren una nueva ventana cuando se hace clic en ellas.

Conexión a Internet

Para conectarse a Internet a través de una red sin cable, deberá seleccionar el punto de acceso deseado en una lista. Por lo general, cuando es necesario conectar el reproductor a Internet, aparece automáticamente la pantalla de confirmación de conexión.

1 **En el menú HOME, seleccione (Ajustes) → "Ajustes de LAN Sin Cable" → "Función WLAN Act./Desa." → "Activada" → "Aceptar".**
Si la opción "Función WLAN Act./Desa." está ajustada en "Desactivada" (ajuste predeterminado), el reproductor no puede conectarse a una LAN sin cable.

2 **En el menú HOME, seleccione (Navegador de Internet).**
Aparecerá la pantalla de confirmación de conexión.

3 **Seleccione "Sí".**
Aparece la pantalla Selec. Punto Acceso.
- En esa pantalla se visualiza una lista con los puntos de acceso registrados y los que se encuentran dentro del ámbito de comunicación del reproductor.

4 **Seleccione el punto de acceso de la lista al que desea conectarse.**
Si se requiere una clave de cifrado, aparecerá la pantalla de introducción de dicha clave. Seleccione "Clave WEP" o "Clave WPA", escriba la clave de cifrado y, a continuación, seleccione "Aceptar".
Aparece el cuadro de diálogo de conexión. Tras establecer la conexión, aparecerá el navegador de Internet.

Sugerencias

- El icono indica la intensidad de la señal de la LAN sin cable.
- Para obtener información más detallada sobre la función de LAN sin cable, consulte la Guía de funcionamiento.

Precauciones

No sitúe el aparato en un espacio cerrado, como una estantería o un armario empotrado.

Para evitar el riesgo de incendio, no cubra la ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc., ni coloque velas encendidas sobre el aparato.

Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, no exponga el aparato a goteos o salpicaduras ni coloque encima objetos que contengan líquidos como, por ejemplo, jarrones.

No exponga las baterías (el paquete de baterías o las baterías instaladas) a un calor excesivo como el sol directo, fuego o similar durante un período prolongado.

Una presión acústica excesiva en los auriculares y los altavoces puede provocar la pérdida de audición.

Consumo actual calculado 500 mA

Aviso para los clientes: la información siguiente resulta de aplicación solo a los equipos comercializados en países afectados por las directivas de la UE.



Este producto ha sido diseñado para ser utilizado en los países siguientes.

AD/AL/AT/BA/BE/BG/CH/CZ/DE/DK/EE/ES/FI/FR/GB/GR/HR/HU/IE/IS/IT/LI/LT/LU/LV/MC/MD/ME/MK/MT/NL/NO/PL/PT/RO/RS/RU/SE/SI/SK/SM/TR/UA

Por medio de la presente, Sony Corporation declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: http://www.compliance.sony.de/

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japón. El representante autorizado para EMC y la seguridad de productos es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier servicio o tema relacionado con la garantía, utilice la dirección que encontrará en los documentos adjuntos de servicio o de garantía.

Para los clientes que utilicen el producto en los siguientes países:

Francia

La función WLAN de este reproductor digital multimedia debe utilizarse exclusivamente en el interior de los edificios.
La utilización de la función WLAN de este reproductor digital multimedia en el exterior de edificios está prohibida en el territorio francés.
Asegúrese de que la función WLAN del reproductor digital multimedia esté desactivada antes de utilizarla en el exterior de edificios. (Resolución ART 2002-1009 enmendada por la resolución ART 03-908 relacionada con las restricciones en el uso de radiofrecuencias.)

Italia

La utilización de la red RLAN está regida por:

- en lo relacionado con el uso privado, por el decreto legislativo del 1/8/2003, n.º 259 (“Code of Electronic Communications” (Código de comunicaciones electrónicas)). En particular, el artículo 104 indica los casos en los que es necesario obtener una autorización general previa y el artículo 105 indica cuándo se permite un uso libre;
- en lo relacionado con el suministro al público en general del acceso RLAN a redes y servicios de telecomunicaciones, por el decreto ministerial del 28/5/2003, enmendado por el artículo 25 (autorización general de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas) del código de comunicaciones electrónicas.

Aviso a los usuarios

- La música grabada es sólo para uso privado. Su uso fuera de esta limitación requiere el permiso de los propietarios de los derechos de autor.
- Sony no se hace responsable de grabaciones/descargas incompletas o de datos dañados debido a problemas del reproductor o del ordenador.
- La posibilidad de mostrar los idiomas en el software suministrado dependerá del sistema operativo instalado en su ordenador. Para obtener unos resultados óptimos, asegúrese de que el sistema operativo sea compatible con el idioma que desee utilizar.
  - No garantizamos que todos los idiomas se visualizarán correctamente en el software suministrado.
  - Puede que los caracteres creados por el usuario y algunos caracteres especiales no se visualicen.
- Según el tipo de texto y caracteres, es posible que el texto que se muestra en el reproductor no se visualice correctamente en el dispositivo. Esto se debe a:
  - La capacidad del reproductor conectado.
  - Un funcionamiento anormal del reproductor.
  - El reproductor no es compatible con el idioma o los caracteres con los que se ha escrito la información de contenido.
- Si no tiene previsto utilizar el reproductor durante más de medio año, cargue la batería al menos una vez cada 6 a 12 meses para contribuir a su mantenimiento.